ESSENZA MANUAL

Manual de Instrucciones Istruzione per l'uso

Lea estas instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el aparato! Leggere le istruzioni (e indicazioni) di sicurezza prima dell'uso! Prima di lunghi periodi di inutilizzo, per la protezione contro le basse temperature, e la riparazione:

Primera puesta en funcionamiento o después de periodos prolongados de inactividad Primo utilizzo e dopo un lungo periodo di inattività

Diariamente: antes del primer café Ogni giorno: prima del primo caffè



















capsula


Presionar simultáneamente

Enjuagar • Risciacquo

durante 3 segundos

Premere contempora-

neamente per 3 secondi

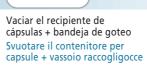

Fener en cuenta las indicaciones de seguridad en el Dureza del agua Descalcificar después de

Durezza dell'acqua Decalcificare dopo

36 20 ★ 300

0 0 1200

aparato, véase 1

7 Descalcificar • Decalcificazione

embalaje del descalcificante. El descalcificante es

gere attentamente le istruzioni di sicurezza relative alla

nfezione del decalcificante. Il decalcificante potrebbe

gresivo para la superficie del aparato.

danneggiare la superficie della macchina

Preparación • Preparazione





>>>>>> 90 sec >>>> /

Deiar pasar 2 veces el descalcificante

Descalcificar • Decalcificare L'aceto danneggia la macchina





agua, véase:



Volver a llenar el tanque con el descalcificante Riempire di nuovo il serbatoio con il decalcificanter





El café no está suficientemente Il caffè non è abbastanza caldo

Averías • Guasti

Nessun'indicazione

Área de la cápsula no hermética

(agua en recipiente de cápsulas)

Parpadea a intervalos

🗕 Lampeggio a intervalli

220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W

Zona di capsule non stagna

Especificaciones

(acqua nel contenitore delle car

No sale café,

no sale agua

il risciacquo

Non esce caffè,

non esce acqua

al enjuagar

durante

Precalentar la taza, descalcificar de ser necesario Riscaldare le tazze, se necessario, eliminare il calcare


Comprobar: clavija de la red, tensión de la línea, fusible

Controllare: scheda di settore, tensione di rete,

de red o consultar al Club NESPRESSO

fusibile o contattare il Club NESPRESSO

Inserire la capsula correttamente. In caso di fuoriuscita: contattare il Club NESPRESSO

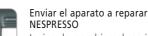

Inviare la macchina al servizio di riparazioni o

In caso di emergenza: Staccare immediatamente la spina dalla presa Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico. Non

• nell'angolo cucina di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro:

in agriturismo;

di tipo residenziale; in ambienti tipo "bed and breakfast

Verificare che la tensione indicata sulla targhetta sia la stessa di guella

superficie calda (p.es., piastra elettrica) e non utilizzarla vicino a una fiamma.

non aprirla mai durante il

Extraer inmediatamente la clavija del

Este es un aparato de uso exclusivamente

Ouitar el enchufe de la toma de corriente si no

lo va a utilizar durante largos períodos de tiempo

instalación eléctrica. • Conectar el aparato

sólo a enchufes con toma de tierra (3 polos)

((No colocar el aparato sobre superficies

calientes v no utilizarlo cerca de fuentes

correctamente o presenta daños. En este

En caso de conexión errónea, se anula la

Compruebe que la tensión

de alimentación eléctrica de

su aparato corresponde con la de su

doméstico. No está destinado para su

(vacaciones, etc.).

• en áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas, y otrosentornos de trabajo;

• en viviendas en granjas; · por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales: en estancias tipo "bed and breakfast"


Se necessario, eliminare il calcare -> punto 7

Depósito de agua vacío -> Enjuagar y llenar


Serbatojo dell'acqua vuoto - Riempire il serbatojo

de calor/llamas. No utilizar el aparato si no funciona

Introducir la cápsula correctamente. En caso de escape de agua: contactar al Club NESPRESSO

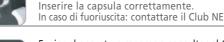

Enviar el aparato a reparar o consultar al Club

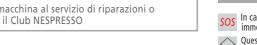

NESPRESSO Kit de descalcificación

• per i clienti di hotel, motel e altri ambienti

Togliere la spina dalla presa se non si utilizza l'apparecchio per lunghi periodi – vacanze ecc.

della rete. • Connettare l'apparecchio solo alle prese messe a terra (a 3 poli). L'uso improprio del collegamento annulla la garanzia.

(((Non mettere la macchina su una

Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è danneggiato. In questo caso rivolgersi al Servizio Consumatori. Tenere sempre la maniglia chiusa,

la macchina a riparare e a sostituire il cavo d'alimentazione solo presso il nostro servizio Non aprire la macchina e non introdurre alcun corpo estraneo nelle

aperture. • Tutte le operazioni che non rientrano nel normale utilizzo, pulitura e cura nostro servizio assistenza.

procedura di rimozione del calcare.

7c) Non aprire la maniglia durante la

hagan bajo el control de una tercera persona o que hayan recibido instrucciones sobre su Cerrar siempre la palanca y no abrirla uso por parte de una persona responsable d nunca durante la preparación. u seguridad. Debería prohibirse que los niño: No introducir los dedos en el compartimiento jugaran con la máguina. de cápsulas. • Nunca utilizar el aparato sin la bandeia de goteo ni la reiilla de goteo. Antes de la limpieza, desenchufar la Mantener el aparato y los cables fuera del clavija v dejar enfriar el aparato. • N limpiar en húmedo el aparato/cable y no alcance de los niños sumergir en líquidos. No dañar el cable con piezas Descalcificación: calientes, cantos agudos, etc. 7c) Durante la descalcificación, NUNCA tocar el cable con las manos mojadas. No desenchufar la clavija tirando no levantar la palanca. del cable. • En caso de avería, no utilizar el d) Enjuagar bien el depósito de agua y aparato. Las reparaciones y la sustitución del eliminar los restos de descalcificante del

cable deben ser efectuadas por nuestro servicio de atención al cliente para evitar heridas. L'imballo è in materiale riciclabile. NUNCA abrir el aparato ni introducir

🗂 nada en sus aperturas. • Realizar sólo las intervenciones descritas en las presentes dell'ambiente! Il vostro apparecchio instrucciones; nuestro servicio de atención al

possono essere riciclati. Lasciatelo in un punto La máquina no está concebida para di raccolta o presso un Centro Assistenza uue la usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o

composto da diversi materiali che

funzionamento. • Non mettere le dita dentro o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro incolumita allo scomparto/contenitore di cansule, pericolo

cliente deberá encargarse de todo lo demás.

mentales reducidas o que no tengan

di lesione alle ditta. • Non utilizzare la Adottare le dovute precauzioni per evitare macchina senza il vassoio e la griglia che i bambini giochino con l'apparecchio. raccogligocce. • Tenere la macchina/il cavo Prima della pulizia, staccare la spina lontano dalla portata dei bambini. e lasciare raffreddare la macchina

Non danneggiare il cavo Non pulire la macchina e il cavo o bagnando d'alimentazione con elementi o immergendoli in un liquido.

caldi o parti taglienti, ecc. • NON toccare mai il cavo con le mani bagnate. • Non staccare la spina tirando il cavo. • In caso di non funzionamento o danno, non utilizzare la macchina. Per evitare qualsiasi pericolo, portare

dell'apparecchio, devono essere effettuate dal L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali

fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza

7d) Sciacguare il serbatoio dell'acgua e pulir a macchina per evitare che rimangano residu

L'imballo è in materiale riciclabile.

Partecipiamo alla protezione

dell'ambiente! Il vostro apparecchio composto da diversi materiali che possono essere riciclati. Lasciatelo in un punt di raccolta o presso un Centro Assistenza



